Acer E110

Guía del usuario

© 2010 Reservados todos los derechos

Guía del usuario de Acer E110 Smartphone
Primera edición: 01/2010

Acer E110 Smartphone
Número de modelo: _____
Número de serie: _____
Fecha de compra: _____
Lugar de compra: _____

Contrato de Licencia para Usuario Final

IMPORTANTE – LEA DETENIDAMENTE: ESTE CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL (EL "CONTRATO") ES UN CONTRATO ENTRE USTED (BIEN SEA UNA PERSONA FÍSICA O UNA ENTIDAD JURIDICA), Y ACER INC. ("ACER"), INCLUYENDO SUS FILIALES/ SUCURSALES PARA EL SOFTWARE (SUMINISTRADO POR ACER O POR UNO DE SUS LICENCIANTES O PROVEEDORES) QUE ACOMPAÑA ESTE CONTRATO, INCLUYENDO CUALQUIER SOPORTE ASOCIADO, MATERIAL IMPRESO O DOCUMENTACION ELECTRÓNICA DEL USUARIO RELACIONADA, QUE PUEDEN PERTENECER A LA MARCA "ACER" (EL "SOFTWARE"). NO SE PRETENDE LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS RELACIONADOS CON CUALQUIER OTRO PRODUCTO O TEMA, Y ÉSTOS NO SE ENTENDRÁN IMPLÍCITOS EN ESTE CONTRATO. MEDIANTE LA INSTALACIÓN DEL PRESENTE SOFTWARE, O DE CUALQUIER PARTE DEL MISMO, USTED PRESTA SU CONSENTIMIENTO QUEDANDO VINCULADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO. SI USTED NO ESTÁ DE ACUERDO CON TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, NO CONTINÚE EL PROCESO DE INSTALACIÓN Y BORRE INMENDIATAMENTE DE SU TELÉFONO TODOS LOS ARCHIVOS DEL SOFTWARE INCLUIDO EN ESTE CONTRATO QUE SE HAYAN INSTALADO, SI LOS HUBIERE.

SI USTED NO POSEE UNA COPIA VÁLIDAMENTE LICENCIADA DEL SOFTWARE EN CUESTIÓN, NO ESTÁ AUTORIZADO PARA INSTALAR, COPIAR O USAR DE OTRA FORMA EL SOFTWARE Y CARECE DE TODO DERECHO DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

El Software está protegido por la legislación de propiedad intelectual de Estados Unidos de América y por las normas, convenciones y tratados internacionales, así como por las leyes y tratados sobre propiedad intelectual. El Software es objeto de una licencia de uso, no de venta.

CONCESIÓN DE LA LICENCIA

Acer le concede los siguientes derechos, no exclusivos e intransferibles, sobre el Software. En virtud de este Contrato usted podrá:

1. Instalar y usar el Software únicamente en un solo teléfono señalado. Se requiere una licencia separada para cada teléfono en el que se vaya a emplear el Software;
2. Realizar una sola copia del Software únicamente para la realización de una copia de seguridad o con fines de archivo;
3. Realizar una copia en papel de cualquier documento electrónico incluido en el Software, siempre que reciba los documentos electrónicamente.

RESTRICCIONES

Usted NO podrá:

1. Usar o copiar este Software de forma distinta a la establecida en el presente Contrato;
2. Alquilar el Software a terceros;
3. Modificar, adaptar o traducir el Software total o parcialmente;

4. Realizar ingeniería inversa, descompilar, desmontar el Software o crear obras derivadas del Software;
5. Combinar el Software con cualquier otro programa o modificar el Software, salvo para uso personal;
6. Sublicenciar o poner el Software a disposición de terceros de cualquier otro modo. Usted podrá, previa notificación por escrito a Acer, transferir el Software en su totalidad a un tercero siempre que usted no conserve ninguna copia del software y el tercero acepte los términos de este Contrato;
7. Transferir a terceros los derechos concedidos de conformidad con este Contrato; ni
8. Exportar el Software en vulneración de las leyes y normativa sobre exportación que sean de aplicación, o (i) vender, exportar, reexportar, ceder, desviar, revelar datos técnicos, o traspasar un Software a una persona, entidad o destino o destino no autorizado, incluido, pero sin limitarse a ellos, Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria; o (ii) utilizar un Software para un uso no autorizado por las leyes y normativa de Estados Unidos.

SERVICIOS DE SOPORTE

Acer no está obligado a proveer soporte técnico o de otro tipo para el Software.

ACTUALIZACIÓN INSTANTANEA/INMEDIATA DE ACER

Algunos software contienen elementos que dan posibilidad de utilizar/ posibilitan el empleo (d) el servicio de actualización instantanea/inmediata, que permite una descarga e instalación automática para actualizaciones de este tipo de software. Mediante la instalación de este software ud., por el presente contrato, acuerda y consiente que Acer (o sus licenciatarios) pueden comprobar automáticamente la versión de software que utiliza su teléfono y proporcionar mejoras de software que pueden ser automáticamente descargadas en su teléfono.

PROPIEDAD Y COPYRIGHT

Acer, o los licenciantes o proveedores de Acer, según los casos, conservarán la titularidad, los derechos de propiedad y los derechos de propiedad intelectual del y sobre el Software y todas las copias del mismo. Usted no tendrá ni podrá arrogarse derecho dominical alguno sobre el Software (incluyendo toda modificación o copia hecha por o para usted) ni cualquier otro derecho de propiedad intelectual relacionado. La titularidad y derechos relacionados sobre el contenido al que se haya tenido acceso a través del Software es propiedad del titular del contenido en cuestión y podrá estar protegido por la ley que resulte de aplicación. Esta licencia no le otorga ningún derecho sobre dicho contenido. Por el presente Contrato usted se compromete a:

1. No eliminar del Software ningún aviso de copyright ni de otra clase;
2. Reproducir todos esos avisos en cualquiera de las copias autorizadas que realice del Software;
3. Colaborar con sus mejores esfuerzos para evitar la realización de copias no autorizadas.

MARCAS

Este contrato no le concede derecho alguno en relación con cualquier marca o marca de servicio de Acer o licenciantes o proveedores de Acer.

CLÁUSULA DE EXONERACIÓN DE GARANTÍAS

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY QUE SEA DE APLICACIÓN, ACER , SUS PROVEEDORES Y SUS LICENCIANTES, ENTREGAN EL SOFTWARE TAL Y COMO ESTÁ Y CON TODOS SUS DEFECTOS, Y POR LA PRESENTE CLÁUSULA SE EXONERAN DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS Y CONDICIONES, BIEN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUYENDO, SIN CARÁCTER LIMITATIVO, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, OBLIGACIONES O CONDICIONES SOBRE LA COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR, SOBRE LA EXACTITUD O PLENITUD DE LAS RESPUESTAS, SOBRE LOS RESULTADOS, SOBRE EL ESFUERZO PROFESIONAL, SOBRE LA FALTA DE VIRUS, Y SOBRE LA FALTA DE NEGLIGENCIA, TODO ELLO CON RELACIÓN AL SOFTWARE Y A LA PROVISIÓN O FALTA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE. ASIMISMO, NO SE OTORGA GARANTÍA ALGUNA O CONDICIÓN DE TITULARIDAD, DISFRUTE Y POSESIÓN PACÍFICOS, CORRESPONDENCIA CON LA DESCRIPCIÓN O NO INFRACCIÓN EN RELACIÓN AL SOFTWARE.

EXCLUSIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENCIALES Y OTROS DAÑOS

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY QUE SEA DE APLICACIÓN, EN NINGÚN CASO ACER, SUS PROVEEDORES O LICENCIANTES SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO, PUNITIVO O CONSECUENCIAL (INCLUYENDO SIN CARÁCTER LIMITATIVO LOS DAÑOS POR BENEFICIOS DEJADOS DE OBTENER, POR PÉRDIDA DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O DE OTRO TIPO, POR CESE DE NEGOCIO, POR DAÑO PERSONAL, POR PÉRDIDA DE PRIVACIDAD, POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER DEBER INCLUYENDO EL DE BUENA FE O EL DE CUIDADO RAZONABLE, POR NEGLIGENCIA, Y POR OTRA PÉRDIDA DE CARÁCTER PECUNIARIO O DE CUALQUIER OTRO TIPO) DERIVADO DE O RELACIONADO DE CUALQUIER FORMA CON EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USO DEL SOFTWARE, LA PROVISIÓN O LA FALTA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, O DE CUALQUIER OTRO MODO DERIVADO DE O EN RELACIÓN CON CUALQUIER TÉRMINO DE ESTE CONTRATO, INCLUSO EN EL CASO DE FALTA, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDOS SUPUESTOS DE NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD OBJETIVA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA POR PARTE DE ACER, DE SUS PROVEEDORES O LICENCIANTES, INCLUSO SI ACER, SUS PROVEEDORES Y LICENCIANTES HUBIESEN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIAD DE TALES DAÑOS.

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y REPARACIÓN

SIN PERJUICIO DE TODO DAÑO QUE USTED PUDIERA PROVOCAR POR CUALQUIER RAZÓN (INCLUYENDO, SIN CARÁCTER LIMITATIVO, TODOS LOS DAÑOS SEÑALADOS ARRIBA ASÍ COMO TODO DAÑO DIRECTO Y GENERAL), LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE ACER, SUS PROVEEDORES Y LICENCIANTES BAJO ESTE CONTRATO Y LA CANTIDAD A LA QUE TENDRÁ DERECHO POR TODO LO PRECEDENTE ESTARÁN LIMITADAS A LA SUMA TOTAL QUE USTED HUBIESE PAGADO POR EL SOFTWARE. LAS PRECEDENTES LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y CLÁUSULAS DE EXONERACIÓN (INCLUÍDAS LA EXONERACIÓN DE GARANTÍAS Y LA EXCLUSIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENCIALES Y OTROS DAÑOS) SE APLICARÁ HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY, INCLUSO EN EL SUPUESTO DE QUE ALGÚN REMEDIO NO SATISFICIESE SU FIN ESENCIAL. LA ANTERIOR LIMITACIÓN NO SE LE APLICARÁ EN EL CASO DE QUE OTRA JURISDICCIÓN NO PERMITA LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES.

RESOLUCIÓN

Sin perjuicio de cualquier otro derecho, Acer podrá inmediatamente resolver este contrato sin preaviso si usted incumple cualquiera de los términos o condiciones de este Contrato.

En este supuesto, usted deberá:

1. Cesar todo uso del Software;
2. Destruir o devolver a Acer el original y las copias del Software; y
3. Eliminar el Software de todos los teléfonos en donde estuviera instalado.

Todas las cláusulas de exoneración de garantías y limitación de responsabilidad establecidas en este contrato sobrevivirán a la terminación del mismo.

GENERAL

Este Contrato constituye el contrato completo entre Acer y usted en relación con esta licencia para el Software, y sustituye cualquier otro acuerdo anterior, comunicación, propuesta o manifestación entre las partes; y prevalecerá sobre cualquier término contradictorio o adicional contenido en cualquier presupuesto, orden de pedido, reconocimiento, o comunicación similar. Este Contrato sólo podrá ser modificado a través de documento escrito firmado por ambas partes. Si un tribunal competente declara que alguna cláusula de este Contrato es contraria a la ley, dicha cláusula será aplicada hasta el máximo permitido por la ley, permaneciendo el resto de cláusulas de este contrato con total fuerza y efecto.

DISPOSICIONES ADICIONALES APLICABLES AL SOFTWARE Y SERVICIOS DE TERCEROS

El software suministrado en virtud del presente Contrato de licencia por los proveedores o licenciantes de Acer ("Software de Terceros") se pone a su disposición únicamente para su uso personal y no comercial. Usted no puede usar el Software de Terceros de forma que pueda dañar, invalidar, sobrecargar o empeorar los servicios prestados por los proveedores o los licenciantes de Acer en virtud del presente Contrato ("Servicios de Terceros"). Asimismo, usted no puede usar el Software de Terceros de forma que pudiera interferir con el uso o disfrute por parte de cualquier otro tercero de los Servicios de Terceros, o con los servicios y productos de los terceros licenciantes de los licenciantes o proveedores de Acer. El uso por su parte del Software de Terceros y de los Servicios de Terceros estará también sometido a términos y condiciones adicionales y a las políticas a las que pueda tenerse acceso a través de nuestra página web.

Aviso: la versión original del presente EULA es inglés. En caso de discrepancias de traducción con la versión original, prevalecerá el significado en inglés de los términos y condiciones.

Copyright 2002-2010

Política de privacidad

Durante el registro se le pedirá que remita información a Acer. Consulte la política de privacidad de Acer en **http://www.acer.com** o en el sitio Web de Acer.

Tabla de contenido

Contrato de Licencia para Usuario Final
Conociendo su smartphone
Características y funciones 7
Registro del producto 7
Capítulo 1: Configurar
Desempaquetar su smartphone 9
Conociendo su smartphone 10
Instalación o extracción de la batería 12
Instalación de una tarjeta SIM o microSD 14
Primer encendido 15
Uso de la pantalla táctil 16
La pantalla principal 17
Capítulo 2: Realizar llamadas
Antes de realizar una llamada 21
Realizar una llamada 21
La pantalla de llamadas de voz 23
Opciones en pantalla de la llamada 23
Capítulo 3: Mensajería
Creación de mensajes nuevos 27
Responder a un mensaje 28
Mensajes MMS 29
Configurar el correo electrónico 31
Capítulo 4: Utilizar la Cámara
Iconos e indicadores de la cámara 33
Hacer una foto 35
Grabar un vídeo 36
Ver fotos y vídeos 36

Capítulo 5: Configuración avanzada

Establecer el modo avión en su smartphone 37
Configuración Acer 38
Sonido y pantalla 40
Establecer la fecha y hora 41
Configuración de las alarmas 42
Cambiar ubicación y opciones de texto 42
Administrar sus contactos 43
Administrar su calendario 45
Conexión a un ordenador 47
Redes sociales 49
Reproducción multimedia 52
Rastreador GPS 56
Radio FM 57
Administrar aplicaciones 58
Reiniciar su smartphone 59

Apéndice

Preguntas más frecuentes y solución de problemas 61
Otras fuentes de ayuda 62
Especificaciones 63
Advertencias y precauciones 65
Llamadas de emergencia 71
Información relacionada con el desecho y reciclaje del dispositivo 72
Mantenimiento de su smartphone 73
Normativas de seguridad 74

Conociendo su smartphone

Características y funciones

Su nuevo smartphone ofrece características de entretenimiento y multimedia de vanguardia y fáciles de acceder. Se puede:

- Acceder a su correo electrónico en movimiento.
- Conectarse a Internet a alta velocidad, a través de HSDPA (3,6 Mbps).
- Mantenerse en contacto con amigos a través de sus Contactos y aplicaciones de las redes sociales.

Registro del producto

Al usar su producto por primera vez, se recomienda que lo registre inmediatamente. Ello le permitirá disfrutar de algunas útiles ventajas, tales como:

- Un servicio más rápido de nuestro representantes cualificados
- Ser miembro de la comunidad Acer: recibirá promociones y participará en encuestas de clientes
- Las últimas noticias de Acer

Apresúrese a registrarse, ¡le esperan un sinfín de ventajas!

Cómo registrarse

Para registrar su producto Acer, visite nuestro sitio web en **registration.acer.com**. Elija su país y siga las instrucciones, que son muy simples.

También puede registrarse directamente de su smartphone punteando en el icono de registro.

Después de recibir su registro de producto, se le remitirá un correo electrónico de confirmación con datos importantes que deberá guardar en un lugar seguro.

Capítulo 1: Configurar

Desempaquetar su smartphone

Su nuevo Acer smartphone se proporciona empaquetado en una caja de protección. Desempaquete con cuidado la caja y extraiga el contenido. Si cualquiera de los artículos siguientes falta o está dañado, póngase en contacto son su distribuidor inmediatamente:

- Acer E110 Smartphone
- Batería
- Guía rápida
- CD de ayuda
- Cable USB
- Adaptador de CA
- Auriculares

Conociendo su smartphone

Vistas

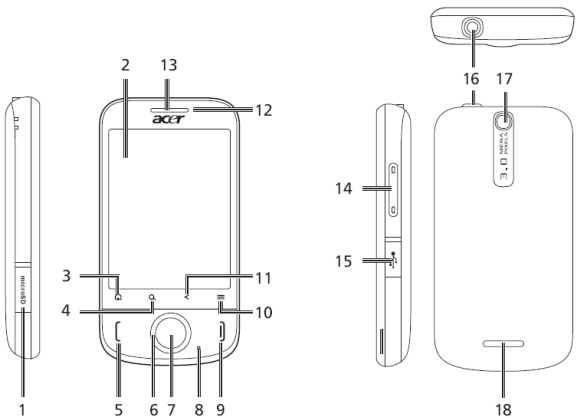

No.	Elemento	Descripción
1	Ranura para tarjeta microSD	Ranura de expansión para tarjeta microSD.
2	Pantalla táctil	Pantalla táctil resistente de 2,8 pulgadas 240 x 320 píxeles que muestra datos, contenido telefónico y para ingresar información.
3	Botón Inicio	Volver a la pantalla principal.
4	Botón de búsqueda	Abrir la función de búsqueda de Google.
5	Botón de llamada	Permite activar el móvil, marcar y ver los números recientemente marcados o responder a una llamada.
6	Control de navegación	control de navegación de 4 direcciones para mover el cursor.

No.	Elemento	Descripción
7	Botón de selección	Activa el elemento seleccionado.
8	Micrófono	Micrófono interno.
9	Botón Encender/ apagar	Presione para encender, apagar la pantalla o pasar a modo suspendido, mantenga presionado durante más de tres segundos para apagar el smartphone. Presione para terminar una llamada
10	Botón Menú	Abre el menú de opciones.
11	Botón atrás	Retroceda un paso del menú.
12	Indicador LED	Indica el estado del correo, los mensajes, las llamadas perdidas y la batería.
13	Altavoz del móvil	Emite audio de su smartphone; adecuado para sostenerlo en la oreja.
14	Botón para subir/ bajar volumen	Sube o baja el volumen del teléfono.
15	Conectors para micro USB	Conecta a un cable USB y al cargador.
16	Jack de auriculares de 3,5 mm	Conecta a auriculares estéreo.
17	Cámara	Una cámara de 3 megapíxeles para tomar imágenes a alta resolución.
18	Altavoz de manos libres	Emite audio de su smartphone; adecuado para uso a manos libres.

Indicador LED

Indicador del estado del correo, las llamadas perdidas y la batería:

Estado de LED	Descripción
Desactivado	Batería carga, ningún correo o mensaje sin leer.
parpadea	Batería baja (menos del 15%); llamada perdida, ningún correo o mensaje sin leer.
Activado	El teléfono está cargándose.

Instalación o extracción de la batería

Su smartphone usa una batería reemplazable que le proporciona Alimentación. Se empaqueta por separado de su smartphone y necesita insertarse y cargarse antes de poder usar su smartphone.

Instalación de la batería

Introduzca su uña en el recorte entre la cubierta de la batería y el teléfono. Saque el clip de la tapa y levante la tapa de la batería.

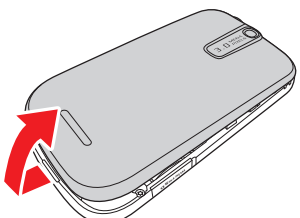

Coloque la batería en su compartimiento, alineando los conectores de la batería con los de la parte inferior del compartimiento.

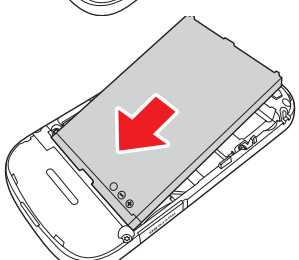

Inserte las pestañas en la parte superior de la cubierta de la batería en las ranuras del teléfono. Presione cuidadosamente la parte superior de la cubierta hasta que los clips en la parte lateral de la cubierta haga clic.

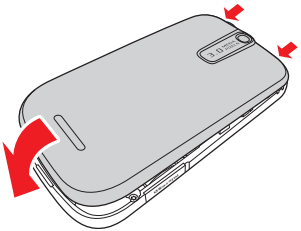

PRECAUCIÓN: RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE UTILIZA SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR OTRA DEL TIPO INCORRECTO.
ELIMINE LAS BATERÍAS USADAS SEGÚN LAS INSTRUCCIONES.

Carga de la batería

Para el uso inicial, debe usted cargar su smartphone durante ocho horas. Después de ello, puede usted cargarlo todos los días hasta su capacidad total.

Conecte el conector USB micro de su teléfono y, a continuación, conecte el conector USB al adaptador de CA. Enchufe el adaptador de CA en cualquier toma de corriente de CA y cargue el dispositivo.

Es normal que el teléfono se caliente durante la carga o durante periodos prolongados de uso. Todos los teléfonos han sido probados antes de salir de fábrica.

Extraer la batería

Abra el compartimento de la batería tal y como se muestra en la sección **“Instalación de la batería“ en la página 12**. Levante la batería del compartimento sujetando los lados de la batería.

Vuelva a colocar la cubierta de la batería como se describe arriba.

Instalación de una tarjeta SIM o microSD

Para aprovechar al máximo las funciones de telefonía de su smartphone, debe instalar una tarjeta SIM. El soporte de la tarjeta SIM se encuentra en el espacio para la batería.

Adicionalmente, si lo desea puede aumentar la capacidad de almacenamiento de su smartphone insertando una tarjeta microSD en la ranura provista. La ranura se encuentra en el lado izquierdo del teléfono.

1. Apague el teléfono manteniendo presionado el botón de encendido.
2. Abra la cubierta y retire la batería como se describe en **"Extraer la batería" en la página 13**.
3. Inserte la tarjeta SIM o microSD como se muestra.

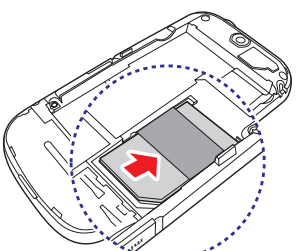

4. Vuelva a colocar la batería y su cubierta.

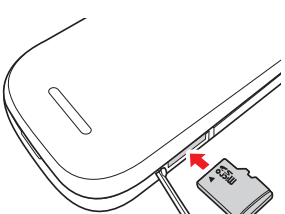

Nota: Compruebe que la tarjeta microSD esté insertada completamente en la ranura de la tarjeta.

Bloquear la tarjeta SIM

Su smartphone puede incluir un bloqueo para tarjetas SIM, de forma que solamente podrá utilizar la tarjeta SIM que le haya proporcionado su operador de red.

Para cancelar el bloqueo de SIM, contacte a su proveedor de red.

Primer encendido

Para encender su smartphone por primera vez, presione sin soltar el botón de encendido hasta que aparezca la pantalla de inicio.

Calibración de la pantalla táctil

La primera vez que inicie el smartphone, tendrá que calibrar la pantalla táctil. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y puntee en los cursores en cruz que se muestran.

Para recalibrar la pantalla táctil, abra la ficha de aplicaciones y puntee en **Configuración > Calibración táctil**.

Introducir su PIN

La primera vez que instale una tarjeta SIM, debe introducir un código PIN mediante el teclado numérico en pantalla.

Importante: Dependiendo de su configuración, se le puede pedir que introduzca el PIN cada vez que encienda la función de teléfono.

Si dicho código es incorrecto, aparece un mensaje de advertencia.

Activar una nueva tarjeta SIM

La primera vez que utilice la tarjeta SIM es posible que tenga que activarla. Póngase en contacto con el operador de la red para obtener detalles sobre cómo hacerlo.

Uso de la pantalla táctil

Su smartphone utiliza una pantalla táctil para seleccionar elementos e introducir información. Utilice el dedo para puntear en la pantalla.

Puntear: Toque en la pantalla una vez para abrir los elementos y seleccionar las opciones.

Arrastrar: Mantenga el dedo en la pantalla y arrástrelo por la misma para seleccionar texto e imágenes.

Puntear sin soltar: Puntee sin soltarlo en un elemento para ver una lista de opciones disponibles para dicho elemento. En el menú contextual que aparezca, puntee en la acción que desea realizar.

Desplazarse: Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo de la pantalla, sólo tiene que arrastrar el dedo hacia arriba o hacia abajo de la pantalla en la dirección en la que desee desplazarse.

El teclado en pantalla

Cuando puntee en un cuadro de texto para introducir texto, se mostrará automáticamente el teclado en pantalla.

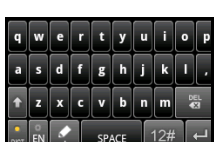

Ayuda de texto

Puede habilitar diversas opciones para ayudarle a introducir el texto correcto. Puntee en **Menú** > **Configuración** > **Idioma y país** > **TouchPal**. Desde aquí podrá habilitar o deshabilitar las siguientes configuraciones básicas:

Función	Descripción
Predicción de palabra	Introduce la palabra sugerida siempre que puntee en un espacio o signo de puntuación.
Sonido al pulsar tecla	Reproduce un sonido al pulsar una tecla.
Key press vibration	Vibrates on key press.

La pantalla principal

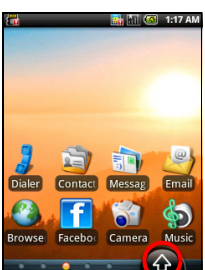

Después de reiniciar la unidad, su smartphone mostrará la pantalla principal. Esta pantalla le da un acceso rápido basado en íconos a muchas de las características usadas frecuentemente de su smartphone.

La primera vez que inicie su smartphone, verá algunos iconos en la pantalla.

En la parte inferior de la pantalla hay la **ficha Aplicaciones** que enumera todas las aplicaciones que ha instalado. Puntee en la ficha para abrir la ficha Aplicaciones. Puntee en un icono para abrir la aplicación.

La pantalla principal ampliada

La pantalla principal se amplía en ambos lados de la pantalla, permitiéndole más espacio para añadir iconos, widgets o funciones. Para poder ver la pantalla principal ampliada, deslice el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda de la pantalla principal.

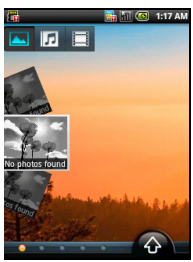

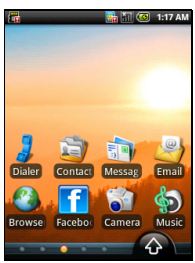

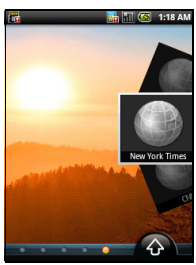

Personalización de su pantalla principal

Puede personalizar su pantalla principal añadiendo o eliminando iconos, accesos directos o widgets, o modificando el fondo de escritorio.

Añadir o eliminar iconos

Puede definir iconos para aplicaciones instaladas en la pantalla principal. Puntee sin soltarlo en un icono en la ficha Aplicaciones para copiarlo en la pantalla principal.
Para eliminar un icono de la pantalla principal, puntee y arrastre el icono de la pantalla principal a la ficha de papelera que aparece en la parte inferior de la pantalla.

Añadir o eliminar accesos directos o widgets

Para añadir accesos directos o widgets, puntee sin soltar en cualquier lugar de la pantalla principal para abrir el menú Añadir a pantalla principal. Puntee en **Accesos directos** para abrir una lista de los tipos de accesos directos disponibles que puede añadir.

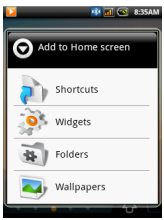

Widgets son aplicaciones útiles que puede añadir a la pantalla principal para mostrar información diversa.

Asimismo, también puede añadir carpetas a la pantalla principal. Existen algunas carpetas predefinidas disponibles o puede añadir una **Nueva carpeta**. Está se colocará en su pantalla principal y se llamará Carpeta.

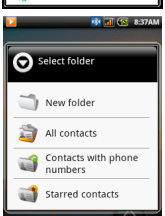

Área de notificaciones

En la parte superior de la pantalla se encuentra el Área de notificaciones. Esta contiene diversos iconos que le informan del estado de su teléfono. A la izquierda del Área de notificaciones se encuentran iconos de acontecimientos que indican un acontecimiento nuevo. Los iconos de la derecha de la pantalla indican el estado de conectividad. Puntee sin soltar en el **Área de notificaciones** para ver los acontecimientos nuevos.

Icono	Descripción
	Indica la intensidad de la señal.
	Tarjeta SD retirada.
	Bluetooth habilitado.
	Modo vibración habilitado.
	Tarjeta SIM no instalada/no válida.
	Estado de la batería.
	Llamada perdida.
	Mensaje no leído/nuevo.
	Conectado a la red de datos 3G.
	Conectado a la red de datos 2G.
	Modo avión: Conectividad inalámbrica desconectada. Deshabilite el modo avión antes de realizar una llamada.
	Llamada entrante o en curso.
	La carga se ha detenido temporalmente para impedir un sobrecalentamiento/sobrecarga.

Capítulo 2: Realizar llamadas

En este capítulo se muestra cómo realizar llamadas de voz y vídeo y las distintas opciones disponibles para realizar una llamada.

Antes de realizar una llamada

Compruebe que la función de teléfono está activada antes de realizar una llamada. Puede confirmar el estado del teléfono a partir del icono en la parte derecha del área Notificaciones.

Icono	Descripción
	Conectado: Puede realizar una llamada.
	Modo avión: Conectividad inalámbrica desconectada. Deshabilite el modo avión antes de realizar una llamada.

Realizar una llamada

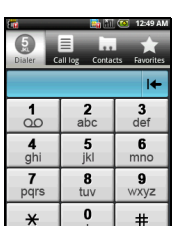

1. Desde la pantalla principal, puntee en **Marcador** o abra **Marcador** desde la ficha Aplicaciones para abrir el teclado numérico en pantalla.
2. Introduzca el número que desea marcar.
3. Pulse el botón **Llamara** para realizar la llamada.
4. Para terminar la llamada, pulse el botón **Fin**.

Nota: La función de teléfono tiene que estar habilitada antes de poder conectar la llamada.

Marcar un número desde el registro de llamadas

Puede ver su historial de llamadas punteando en la ficha **Registro de llamadas**. En él se muestran las llamadas recibidas recientes, marcadas o perdidas.

Puntee en un número para ver los detalles de llamadas. Para volver a marcar cualquier número del historial de llamadas, seleccione el número y puntee en **Devolver llamada**. También puede seleccionar **Enviar SMS/MMS** o **Agregar a contactos**.

El indicador de llamadas mostrará las llamadas perdidas en la parte superior de su teléfono y en el área de notificaciones con el icono .

También puede ver las llamadas perdidas desde el área de notificaciones.

1. Abra la lista de notificaciones pulsando y arrastrando hacia abajo el área de notificaciones para mostrar los detalles de las llamadas perdidas.
2. Seleccione la llamada de la lista y puntee en **Devolver llamada** para devolver la llamada perdida.

Puede guardar los números de teléfono en sus Contactos desde el Registro de llamadas. Consulte la **"Agregar un contacto" en la página 44** para obtener más información.

Llamar a uno de los contactos

1. Puntee en la ficha **Contactos** del marcador o en **Contactos** desde la pantalla principal para ver sus contactos.
2. Puntee en un contacto. Se abrirá un cuadro de diálogo preguntándole si desea llamar al contacto o enviarle un mensaje de texto.

Marcar un número internacional

Cuando marque números internacionales, no será necesario introducir el prefijo de marcación directa internacional ('00' etc.) antes del código de país. Simplemente puntee sin soltar en **0+** en el teclado numérico en pantalla hasta que **+** aparezca en la pantalla.

Advertencia: Las tarifas de las llamadas internacionales pueden variar considerablemente en función del país al que llame y del proveedor de la red. Es recomendable que consulte todas estas tarifas de llamada con su proveedor de red para evitar facturas telefónicas desorbitadas. Si utiliza su smartphone en el extranjero, se aplicarán cuotas por movilidad. Consulte a su proveedor de red las cuotas específicas por movilidad que se aplican para el país que vaya a visitar antes de partir.

La pantalla de llamadas de voz

Después de marcar el número, aparece la pantalla de llamadas de voz en la que se muestra el número/contacto con el que está hablando, la duración de la llamada y el teclado.

Opciones en pantalla de la llamada

Responder a una llamada

Pulse el botón **Llamar** para realizar la llamada.

Rechazar una llamada

Pulse el botón **Fin** para rechazar una llamada.

Finalizar una llamada

Para finalizar una llamada, pulse el botón de **Fin**.

Uso del altavoz

La función del altavoz permite realizar llamadas sin tener que sujetar su smartphone. Esta función de manos libres es especialmente útil para múltiples tareas.

Para activar el altavoz, puntee en **Menú** luego puntee en **Altavoz** en la pantalla de llamadas de voz. Puntee de nuevo en **Altavoz** para desactivar el altavoz.

Desactivar el sonido de una llamada

Para desactivar el sonido de una llamada, puntee en **Menú** y después puntee en **Silenciar** en la pantalla de llamadas de voz, para desactivar el micrófono. Puntee de nuevo en **Desactivar sonido** para volver a activar el micrófono.

Guardar una llamada marcada o recibida en contactos

Puede guardar un número que haya marcado en los contactos para utilizarlo en otro momento.

1. Seleccione el número de la ficha **Registro de llamadas**, y puntee en **Agregar a contactos**.
2. Puntee en **Crear nuevo contacto** y seleccione cómo completar la acción. Consulte la sección **"Agregar un contacto" en la página 44**.

Llamadas de conferencia

Si tiene una o varias llamadas retenidas y otra en línea, puede combinar todas ellas para crear una llamada de conferencia.

Después de establecer la primera llamada, pulse el botón **Menú** para abrir el cuadro de diálogo. Puntee en **Añadir llamada** para agregar la segunda llamada. Puntee en **Combinar llamadas** para iniciar la llamada de conferencia.

Para finalizar la llamada de conferencia, puntee en **Finalizar llamada**.

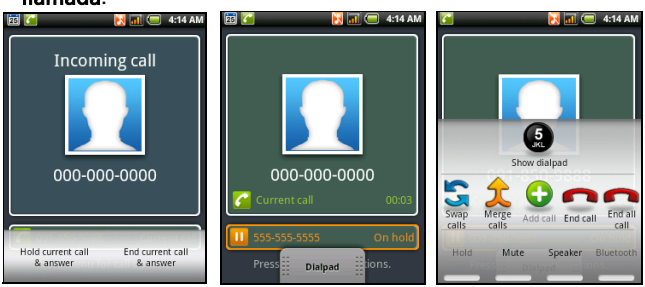

Capítulo 3: Mensajería

En este capítulo se muestra cómo configurar y utilizar las funciones de SMS y MMS de su smartphone.

Se accede a todos los mensajes SMS y MMS a través de la mensajería. La mensajería clasifica automáticamente los mensajes enviados y recibidos en secuencias de mensajes.

Para acceder a la mensajería, puntee en **Mensajería** en la pantalla principal.

Creación de mensajes nuevos

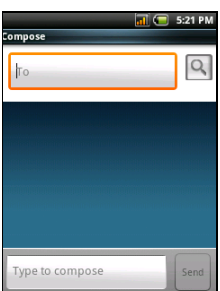

Puede utilizar su teléfono para redactar mensajes SMS o MMS.

Puntee en **Nuevo mensaje** para redactar un nuevo mensaje.

Introduzca el número de teléfono del destinatario en el campo **Para**. Los contactos sugeridos se mostrarán en la lista desplegable debajo del campo de texto. Para seleccionar un contacto sugerido, puntee en el nombre del contacto.

En cuanto haya introducido el destinatario, introduzca su mensaje en el cuadro de texto con la etiqueta **Escriba para redactar**.

Puede utilizar el control de navegación para desplazarse entre los campos y cerrar el teclado en pantalla.

Nota: Los mensajes SMS deben contener hasta un máximo de 160. Si su mensaje contiene más de 160 caracteres, se enviará como múltiples mensajes conectados. La mayoría de teléfonos acceden automáticamente a mensajes vinculados para presentar al destinatario con un único mensaje largo. No obstante, algunos teléfonos más antiguos no cuentan con esta opción.

Pulse el botón **Menú** para ver las opciones disponibles al crear un nuevo mensaje. Las opciones se modifican en función del estado del mensaje.

Icono	Descripción
	Convierta el SMS en un MMS, lo cual le permite agregar un asunto al mensaje.
	Ver todas las secuencias actuales en su teléfono.
	Convierta el SMS en un MMS, lo cual le permite adjuntar un archivo al mensaje.
	Abra el marcador para llamar al destinatario.
	Descarte el mensaje.
	Inserte una sonrisa/icono gestual en el texto de su mensaje.
	Mostrar las demás opciones disponibles.
	Envíe el mensaje.

Responder a un mensaje

Cuando llega un nuevo mensaje de texto, aparece el icono de mensaje en el área de notificaciones.

Puntee en **Mensajería** en la pantalla principal para ver la lista de mensaje o ampliar el área de notificaciones para ver un

resumen del mensaje. Puntee en el resumen para abrir la lista de mensajes.

Para responder a un mensaje SMS o MMS, abra el mensaje de la lista de mensajes. Introduzca su texto en el cuadro de texto marcado con **Escriba para redactar**. Pulse el botón **Menú** para ver las opciones disponibles.

Icono	Descripción
	Convierta el SMS en un MMS, lo cual le permite agregar un asunto al mensaje.
	Convierta el SMS en un MMS, lo cual le permite adjuntar un archivo al mensaje.
	Abra el marcador para llamar al destinatario.
	Elimine la secuencia.
	Inserte una sonrisa/icono gestual en el texto de su mensaje.
	Mostrar las demás opciones disponibles.
	Envíe el mensaje.

Mensajes MMS

Los mensajes MMS son similares a los mensajes de texto pero también permiten adjuntar ficheros multimedia, como por ejemplo imágenes, audio o clips de vídeo. Cada mensaje MMS puede tener un tamaño de hasta 300 Kb.

Nota: Antes de enviar mensajes MMS, deberá configurar un perfil MMS. Normalmente, su smartphone configurará el perfil para usted basándose en la información obtenida de su proveedor.

Sugerencia: Pregunte a su proveedor de red la información necesarios si debe configurar manualmente el perfil MMS.

Recibir mensaje MMS

Cuando se reciba un nuevo mensaje MMS, aparecerá un icono de mensaje en la parte superior de la pantalla y se mostrará un mensaje de notificación.

1. Abra Mensajería para ver un resumen del mensaje.
2. Puntee en **Descargar** para descargar el contenido del mensaje.

Nota: Las descargar pueden tardar mucho tiempo, según la calidad de su conexión. Si responde a abre otra aplicación, se detendrá la descarga.

Importante: Se le puede cobrar por descargar contenido de mensajes, especialmente si está en itinerancia. En caso de duda, póngase en contacto con su proveedor.

3. Puntee en el mensaje para ver el contenido.
4. Pulse el botón **Menú** y puntee en **Responder** para responder al mensaje. Aparece la ventana de mensajes. Las respuestas de texto simple se enviarán como mensajes SMS. Si desea adjuntar un archivo, pulse el botón Menú y puntee en **Adjuntar**. Aparecerá una lista de opciones.

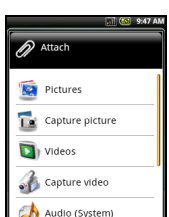

5. Cuando haya finalizado de redactar el mensaje, pulse el botón Menú y puntee en **Enviar**.

Configurar el correo electrónico

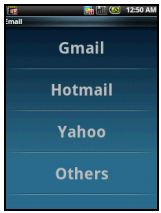

Su smartphone le permite acceder a su correo electrónico. Los proveedores más populares pueden configurarse en dos pasos. Puntee en la ficha Aplicaciones y luego en **Correo electrónico** para empezar a configurar el acceso al correo electrónico.

Para configurar manualmente su correo electrónico, puntee en **Otros.**

1. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña de la cuenta, y luego puntee en **Siguiente**.
2. Introduzca el **Nombre para la cuenta** y **Su nombre** y luego puntee en **Listo**.

Redactar un correo electrónico

1. Puntee en **Correo electrónico** desde la pantalla principal o la ficha Aplicaciones.
2. Desde la bandeja de entrada, puntee en **Menú** y luego puntee en **Redactar**.
3. Introduzca el mensaje, el asunto, la dirección de correo electrónico del destinatario. Puede utilizar el control de navegación para desplazarse entre los campos y cerrar el teclado en pantalla.
4. Cuando haya terminado de redactar el mensaje, puntee en **Enviar**.

Capítulo 4: Utilizar la Cámara

Su smartphone cuenta con una cámara digital EDOF de 3 megapíxeles montada en la parte posterior. En esta sección se indican todos los pasos para hacer fotografías y grabar vídeos con su smartphone.

Nota: Debe tener insertada una tarjeta microSD en la ranura para tarjetas microSD antes de poder utilizar la cámara.

Para activar la cámara, abra la ficha Aplicaciones y luego puntee en **Cámara**.

Iconos e indicadores de la cámara

En la ventana de la cámara, hay tres iconos en la pantalla para controlar algunas características.

- Puntee en la barra amarilla para ajustar el brillo.

- Utilice el control basculante de zoom situado en la parte inferior de la pantalla para ajustar el zoom.
- Puntee en el icono Cámara para hacer una foto.

Para ajustar la configuración, pulse el botón Menú y seleccione **Configuración**. Las opciones de configuración son:

Configuración	Descripción
Calidad JPEG	Establecer la calidad de JPEG en: • La mejor • Mejor • Buena
Balance de blancos/ Iluminación	Ajusta el balance de blancos: • Automático • Nublado • Día • Fluorescente • Incandescente • Penumbra
Efectos de colores	Aplica un efecto a la fotografía. Los efectos son los siguientes: • Ninguno: No se han aplicado efectos. • Negativo: Emplea colores negativos. • Blanco y Negro: Utiliza las colores blanco y negro. • Sepia: Aporta un tono marrón/sepia. • Verdoso: Aporta un tono verde. • Azulado: Aporta un tono azul. • Rojizo: Aporta un tono rojizo.
Modo nocturno	Seleccione entre: • Normal • Nocturno
Resolución	Establecer la resolución en: • 2048 x 1536 • 1600 x 1200 • 1280 x 1024 • 640 x 480 El zoom sólo está disponible en 640 x 480.

Configuración	Descripción
Antiimagen con bandas	Establece la antiimagen con bandas en: • Automático • 50 Hz • 60 Hz
Preguntar después de la captura	Establece el tiempo de revisar después de capturar la imagen en: • Sin vista previa • 3 segundos • 5 segundos • 10 segundos
Cuadrícula	Mostrar cuadrícula en vista previa.
Sonido del disparador	Reproducir sonido del disparador.
Prefijo	Establecer el prefijo del nombre del archivo predeterminado.
Contador	Restablecer el contador a 1.
Restablecer predet	Restablecer todas las configuraciones a los valores predeterminados.

Hacer una foto

1. Compruebe que ha ajustado los parámetros descritos anteriormente.
2. Encuadre su objetivo y estabilice su smartphone.
3. Aleje y acerque según sea necesario.
4. Puntee en el icono **Cámara** o pulse el botón **Selección** para hacer una foto.

Grabar un vídeo

Active el modo videocámara punteando en el icono de vídeo del menú cámara o abriendo la ficha Aplicaciones y punteando en **Videocámara**.

1. Compruebe que ha ajustado los parámetros descritos anteriormente.
2. Encuadre su objetivo y estabilice su smartphone.
3. Pulse el botón de película para iniciar la grabación.
4. Pulse el botón de película para detener la grabación.

Formatos admitidos

Se admiten los siguientes formatos de archivo:

Tipo	Formatos
Imagen	JPEG, BMP, PNG, GIF, DRM, WBMP
Vídeo	3GP, MPEG-4

Ver fotos y vídeos

Una vez realizada la foto o grabado el vídeo, se guardará automáticamente.

Una vez realizada una foto o un vídeo, puede verlo en la Galería punteando en **Galería** en el menú. O bien, abra la ficha de aplicaciones y puntee en **Galería**. Desde la Galería puede compartir directamente el archivo a través de **MMS**.

Capítulo 5: Configuración avanzada

Establecer el modo avión en su smartphone

Puede activar el modo avión (también conocido como modo de vuelo) para apagar el teléfono y Bluetooth y para utilizar su smartphone como un dispositivo de bolsillo durante un vuelo. Consulte con su aerolínea para saber si este uso está permitido abordo.

Apague su smartphone durante el despegue y aterrizaje ya que puede causar interferencias con los sistemas electrónicos del avión.

Activar o desactivar el modo Avión

1. Puntee en la ficha Aplicaciones, luego puntee en **Configuración** > **Controles inalámbricos**.
2. Puntee en **Modo Avión** para activarlo o desactivarlo.

Nota: Cuando el modo avión está activado, se mostrará el icono en el área de notificaciones.

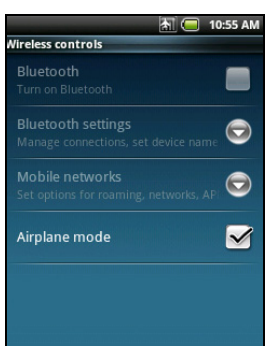

Configuración Acer

La Configuración Acer un cómodo lugar todo en uno para que usted ajuste la configuración que utiliza con más frecuencia en su teléfono. Abra la ficha Aplicaciones y puntee en **Configuración Acer**.

Desde esta pantalla, puede activar o desactivar Bluetooth o ajustar su configuración punteando en .

También puede definir la **Configuración de red telefónica**, definir el **Brillo** de la pantalla o **Tiempo espera en pantalla**.

Importante: Si su teléfono está en modo Avión, se deshabilitará la función activar Bluetooth. Consulte la sección **"Establecer el modo avión en su smartphone" en la página 37** para obtener instrucciones sobre cómo activar o desactivar el modo Avión.

Config red telefónica

Puntee en **Config red teléfonica** para ajustar la configuración de red. Están disponibles las siguientes opciones:

- Datos habilitados - Active o desactive la conexión de datos.
- Itinerancia de datos – Conéctese a servicios de datos durante itinerancia.
- Utilizar solo redes 2G – Limita la conexión de datos a redes 2G y conserva la vida de la batería.
- Operador de red – Seleccione un operador de red.
- Nombres de puntos de acceso – Seleccione APNs.

Consulte "**Seleccionar una red**" para obtener más información.

Seleccionar una red

Su teléfono detectará automáticamente su configuración de red/proveedor cuando inserta una tarjeta SIM nueva. No obstante, es posible que prefiera seleccionar manualmente una red. Esto puede resultar adecuado cuando esté en itinerancia.

Sugerencia: Cuando está de viaje, la selección manual de una red puede ayudarle a reducir los gastos por itinerancia. Consulte con su proveedor de servicios domésticos cuál es la red que ofrece los precios más competitivos en su destino.

1. Abra la ficha Aplicaciones y puntee en **Configuración** > **Conexiones inalámbricas** > **Redes móviles** > **Operadores de red**.
2. Su teléfono buscará las redes disponibles.
3. Seleccione su red favorita de la lista que se ha generado. Su teléfono intentará registrarse en la red seleccionada.
4. Puntee en **Seleccionar automáticamente** para conectarse a la red disponible con la señal más intensa. Esto puedo originar que su teléfono salte de una red a otra a medida que usted se mueve.

Nota: Póngase en contacto con el proveedor del servicio si tiene problemas al obtener los números del centro de servicio de correo de voz y de mensajes de texto.

Ajustar la visibilidad Bluetooth

Puede utilizar la funcionalidad Bluetooth para intercambiar información entre su smartphone y otros dispositivos móviles.

Conexiones Bluetooth

Para todas las configuraciones de Bluetooth, abra la ficha Aplicaciones y puntee en **Configuración** > **Conexiones inalámbricas** > **Configuración de Bluetooth**. Aquí podrá activar o desactivar Bluetooth, ajustar el nombre de un dispositivo y el reconocimiento. Puntee en **Buscar dispositivos** para buscar los dispositivos disponibles.

Para conectarse a un dispositivo, puntee en el dispositivo de la lista de dispositivos disponibles. Puede que se le pregunte que introduzca un PIN en ambos dispositivos para establecer la conexión.

Sonido y pantalla

Ajuste el volumen de su teléfono utilizando el botón de volumen situado en la parte lateral del teléfono. O bien, puede establecer el **Volumen del timbre** y el **Volumen de los medios** abriendo la ficha Aplicaciones y accediendo a **Configuración** > **Sonido y pantalla**.

Elemento	Descripción
Modo silencioso	Desactiva todos los sonidos excepto las alarmas y los medios.
Volumen del timbre	Ajusta el volumen del timbre.
Volumen de los medios	Define el volumen de reproducción de los medios.
Tono del teléfono	Establece el tono de timbre de su teléfono.
Vibración del teléfono	Active la vibración para llamadas entrantes.

Elemento	Descripción
Tonos de timbre de notificación	Establece un tono de timbre para las notificaciones.
Tonos táctiles con sonido	Reproduce tonos al utilizar el panel marcado.
Selección sonora	Reproduce un sonido siempre que se realice una selección en pantalla.
Notificaciones de la tarjeta SD	Reproduce un sonido para las notificaciones de la tarjeta SD.
Animación	Efecto de animación al abrir o cerrar las ventanas.
Brillo	Ajusta el brillo de la pantalla.
Tiempo de espera en pantalla	Establece el tiempo de espera en pantalla.
LED de notificación	Activa el LED de notificación para llamadas y mensajes.

Establecer la fecha y hora

Establezca la fecha y la hora abriendo la ficha Aplicaciones y accediendo a **Configuración** > **Fecha y hora**.

Sugerencia: Si viaja con frecuencia o vive en una área que utiliza el horario de verano, active **Automático** desde este menú.
Esto permitirá que su smartphone establezca la fecha y la hora basándose en la información que reciba de la red.

Configuración de las alarmas

De forma predeterminada, existen tres alarmas predefinidas en su teléfono. Para editar la configuración de las alarmas, puntee en **Reloj** en la ficha Aplicaciones y puntee en cualquiera de las alarmas predefinidas. Podrá:

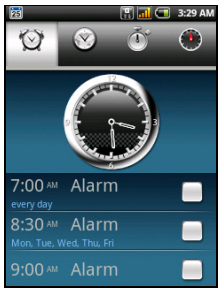

- Activar o desactivar la alarma.
- Definir la hora de la alarma.
- Definir un tono de timbre.
- Habilitar o deshabilitar la vibración.
- Definir los días en que se repite la alarma.
- Asignarle una etiqueta.

Para añadir una nueva alarma, puntee en **Menú**, luego puntee en **Añadir alarma**.

Para eliminar una alarma, puntee en una alarma, luego puntee en **Menú** > **Eliminar**.

Cambiar ubicación y opciones de texto

Defina la ubicación y las preferencias de idioma de entrada abriendo la ficha Aplicaciones y accediendo a **Configuración** > **Idioma y país**.

Puntee en **Seleccionar configuración local** para definir el idioma en el que desea utilizar el teléfono.

Puntee en **TouchPal** para establecer las preferencias de entrada de texto. Bajo la configuración básica, usted podrá:

- Activar la predicción de palabra.
- Activar un sonido al pulsar una tecla.
- Activar una vibración al pulsar una tecla.
- Activar la entrada de idiomas mezclados.
- Seleccionar idiomas.

Bajo la función de escritura, usted podrá:

- Definir el grosor del trazo.
- Definir el intervalo de reconocimiento.
- Definir el color del trazo.

Administrar sus contactos

Su smartphone cuenta con una libreta telefónica que permite guardar contactos en la memoria interna o en la tarjeta SIM.

Puntee en **Contactos** desde la pantalla principal o en la ficha **Contactos** desde el marcador para ver sus contactos.

Si no tiene contactos guardados en el teléfono, puede importar los contactos de su cuenta SD, agregar un nuevo contacto o importar los contactos en SIM. Pulse el botón Menú para abrirlo.

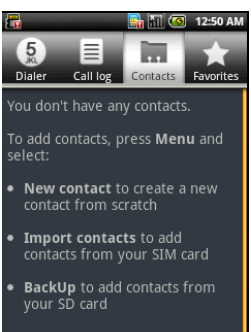
12:50 AM
5 JKL
Dialer
Call log
Contacts
Favorites
You don't have any contacts.
To add contacts, press Menu and select:
New contact to create a new contact from scratch
Import contacts to add contacts from your SIM card
BackUp to add contacts from your SD card

Icono	Descripción
	Buscar un contacto.
	Agregar un contacto nuevo.
	Muestra los contactos que ha asignado a un grupo.
	Exportar a tarjeta SD. Importar desde tarjeta SD.
	Importar contactos de tarjeta SIM.
	Eliminar contactos del teléfono.

Agregar un contacto

Puntee en **Nuevo contacto** para agregar un contacto nuevo. Se le pedirá si desea crear un contacto SIM o una contacto del teléfono.

Para crear un contacto, se le pedirá que introduzca la siguiente información del contacto:

- Nombre y apellido.
- Números de teléfono.
- Dirección de correo electrónico.
- Dirección postal.

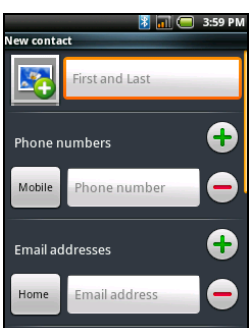

También puede:

- Introducir información como las organizaciones a las que pertenece el contacto.
- Cualquier nota personal acerca del contacto.

- Definir un tono de timbre.
- Enviar las llamadas de ese contacto directamente a su correo de voz.

Importar/exportar contactos SIM

Puede importar todos sus contactos SIM, exportar contactos a la tarjeta SIM o eliminar múltiples contactos.

1. Abra **Contactos** desde la pantalla principal o desde el marcador.
2. Pulse el botón Menú y puntee en **Importar**. Puntee un contacto en la SIM para importarlo al teléfono, o pulse el botón Menú y puntee en **Importar todo** para importar todos los contactos SIM al teléfono.

Eliminar todos los contactos del teléfono

Puede eliminar a la vez múltiples todos los contactos del teléfono.

1. Abra **Contactos** desde la pantalla principal o desde el marcador.
2. Pulse el botón Menú y puntee en **Eliminar** > **Eliminar todos del teléfono**.

Administrar su calendario

El Calendario le permite llevar un registro de los eventos y tareas. Puede acceder al mismo punteando en **Calendario** en la pantalla principal o en la ficha Aplicaciones.

El Calendario ofrece diversos modos de visualización y configuraciones para administrar sus eventos. Puntee en **Menú** y verá las opciones siguientes:

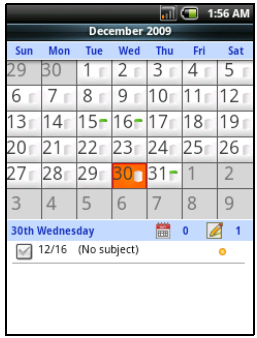

- Lista
- Día
- Semana
- Mes
- Nuevo evento
- Tarea nueva
- Hoy
- Configuración

Estas opciones adicionales están bajo Configuración:

- Calendario lunar
- Festival
- Ocultar eventos rechazados
- Ocultar tareas terminadas
- Configuración de vista de lista/evento
- Configuración de aviso
- Importar/Exportar
- Eliminar configuración

Añadir un nuevo evento o tarea

Para añadir un nuevo evento, puntee en Menú y puntee en **Nuevo evento.**

Para añadir una nueva tarea, puntee en Menú y puntee en **Nueva tarea.**

Bajo Información del evento, tiene la opción de rellenar:

- Nombre del evento
- Desde – Fecha y hora

- Hasta – Fecha y hora
- Ubicación
- Descripción
- Repetición
- Intervalos de aviso

Bajo Detalles de la tarea, tiene la opción de rellenar:

- Nombre de la tarea
- Desde – Fecha y hora
- Hasta – Fecha y hora
- Descripción
- Prioridad

Conexión a un ordenador

Conecte su teléfono al ordenador utilizando el cable USB facilitado. Enchufe dicho cable al conector USB micro de su smartphone. Enchufe el conector de cliente USB a un puerto USB disponible de su ordenador.

Uso del almacenamiento masivo

Abra la ficha Aplicaciones y puntee en **Intercambiador de Modo USB**.

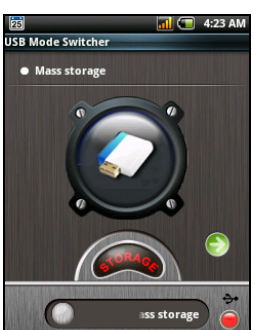

Una vez en el Intercambiador de Modo USB, seleccione el almacenamiento masivo deslizando la bola hacia la derecha. Puntee en el texto “ALMACENAMIENTO” en rojo para activar el almacenamiento masivo.

Instale los controladores necesarios de PCSuite.

Nota: Encontrará más ayuda moviendo la pantalla de derecha a izquierda.

Módem compartido

Abra la ficha Aplicaciones y puntee en **Intercambiador de Modo USB**.

Una vez en el Intercambiador de Modo USB, seleccione el módem compartido deslizando la bola hacia la derecha. Puntee en el texto "MÓDEM" en rojo para activar el almacenamiento masivo.

Instale los controladores necesarios de PCSuite.

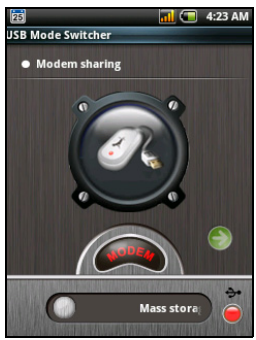

Nota: Encontrará más ayuda moviendo la pantalla de derecha a izquierda.

Navegar por Internet

Para poder navegar por Internet con su smartphone, debe estar conectado a una red de datos. Consulte **"Config red telefónica" en la página 38** para más información.

Puntee en **Navegador** en la página principal para empezar a navegar. Para abrir uno sitio Web nuevo, pulse el botón **Menú**y luego puntee en **Ir** para introducir una URL.

Redes sociales

urFooz

urFooz es su perfil portátil que vive con usted.

- **Fooz Creator** le permite crear un avatar de Fooz, que es su aspecto virtual.
- **Fooz World** le permite editar y administrar sus avatares de Foz, crear nuevos avatares y compartirlos en Facebook, MySpace, blogs, etc.
- **Share it** le permite publicar su tarjeta Fooz en Facebook, MySpace y otras redes sociales. También puede enviarlos por correo electrónico a sus amigos.

Puede enviar por correo electrónico su tarjeta Fooz a sus amigos, o publicarla en sus redes sociales y blogs y estar siempre conectado.

Abrir urFooz

Para abrir urFooz, puntee en **UrFooz** desde la ficha Aplicaciones.

Crear su avatar urFooz

Si todavía no ha configurado una cuenta en urFooz, puntee en el botón **Primeros pasos**. Si tiene una cuenta urFooz existente, seleccione Iniciar sesión e inicie sesión con su correo electrónico y contraseña.

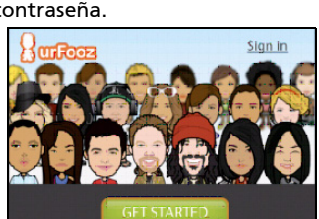

Para empezar a crear su avatar, seleccione su Sexo, Raza, Signo del zodíaco, Estado civil y Áreas de interés.

A continuación, empiece a personalizar su avatar. Puntee en **Características** para elegir la forma de su cara, los ojos, nariz, boca y otros rasgos faciales. Seleccione **Ropa** para vestir a su avatar. Seleccione **Accesorios** para escoger otros elemento tales como pendientes, cintas de pelo y cualquier otra cosa para dar a su avatar de Fooz su toque personal. Sólo tiene que puntear en la imagen para aplicar ese elemento a su avatar y obtener una vista previa de su aspecto en la parte izquierda de la pantalla.

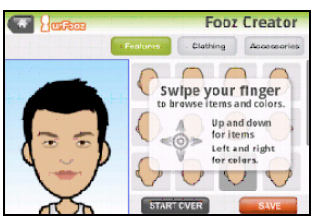

Seleccione **GUARDAR** y asigne un nombre a su avatar de Fooz. La siguiente pantalla le pedirá la dirección de correo electrónico, contraseña y la información de usuario necesaria. El correo electrónico y la contraseña que escriba se utilizarán para iniciar sesión en su cuenta de urFooz.

Administrar su avatar

Ahora que ya ha creado su avatar de Fooz, vaya a Fooz World y personalice su tarjeta Fooz o su perfil portátil.

Seleccione **Perfil/Aplicaciones** para rellenar su perfil y otra información como marcadores de los perfiles de sus redes sociales y sitios Web favoritos.

Seleccione **Switch Avatar (Cambiar Avatar)** para modificar su avatar predeterminado, modificar los existentes o crear uno de nuevo.

Compartir su tarjeta y avatar de Fooz

urFooz le permite compartir su tarjeta Fooz con amigos al publicarla en sus redes sociales, blogs y sitios Web o enviarla por correo electrónico a sus amigos.

En Fooz World, seleccione Share it (Compártalo). Seleccione Publicar para publicar su tarjeta Fooz en Facebook u otras redes sociales, o seleccione Correo electrónico para enviar su tarjeta Fooz por correo electrónico a un amigo.

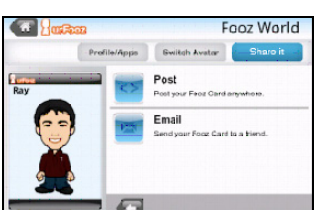

Nota: Fuhu, Spinlets, Spinlet, urFooz, Fooz Avatars, Fooz Creator, Fooz Card y Fooz World son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Fuhu, Inc. en los EE.UU. y/u otros países.

Reproducción multimedia

Su smartphone incluye una gran variedad de programas que puede utilizar para disfrutar de contenido multimedia.

nemoPlayer

Abra **nemoPlayer** desde la ficha Aplicaciones para reproducir los medios que tiene guardados en su teléfono.

nemoPlayer le permite escuchar música, ver clips de vídeo e imágenes en los formatos siguientes.

Tipo	Formatos
Reproducción de audio	MP3, AAC, AMR
Tono de timbre	MP3, MIDI, iMelody, WAVE
Grabación de vídeo	3GP, MPEG-4, H.263
Reproducción de vídeo	3GP, MPEG-4, H.263, H.264, WMV

Spinlets

Spinlets le da acceso a su contenido favorito de música, películas y televisión. Descargue su música, fotos y vídeos favoritos desde su teléfono móvil y comparta sus Spinlets preferidos en redes sociales, sitios Web, etc.

Nota: Puede que cierto contenido no esté disponible en algunos países.

Abrir Spinlets

Para abrir la aplicación Spinlets, puntee en **Spinlets** en la ficha Aplicaciones.

Examinar la galería de Spinlets

Puede clasificar o buscar su contenido multimedia por álbumes o géneros.

Examinar álbumes

Una vez abierto Spinlets, verá una pantalla de álbumes destacados. Examine esta pantalla deslizando el dedo horizontalmente (hacia la izquierda o hacia la derecha), y seleccione un álbum punteando en él.

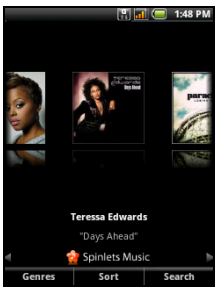

Examinar géneros

Para examinar la galería por géneros, puntee en el botón **Géneros** en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Verá una nueva pantalla con una lista de los distintos géneros. Puntee en el género que desea ver.

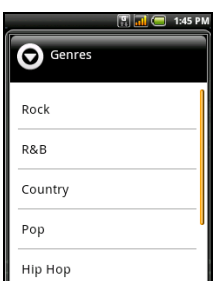

Ordenar

Para ordenar los Spinlets por Nombre, Clasificación o Contenido más reciente, seleccione el botón Ordenar en la parte inferior de la pantalla.

Buscar

Para buscar un nombre específico en la Galería, seleccione el botón Buscar en la esquina superior derecha de la pantalla. Escriba el nombre de un artista en la casilla de búsqueda y encuentre posibles coincidencias.

Explorar widgets de Spinlets

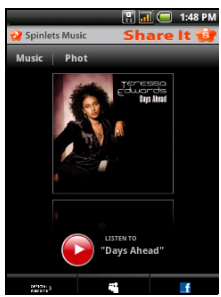

Cuando selecciona un álbum, verá un Spinlet.

Para reproducir una canción destacada, seleccione el botón de color rojo **Reproducir**.

Para reproducir las canciones seleccionadas, seleccione la ficha Música y elija las canciones que desea reproducir.

Para ver fotos de artistas, seleccione la ficha Fotos.

Para visitar las redes sociales y sitios Web del artista, seleccione el icono que se encuentra a lo largo de la parte inferior de la pantalla.

Compartir sus Spinlets

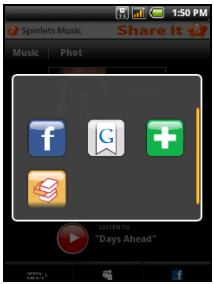

Puede compartir sus Spinlets favoritos de dos formas.

Para publicar el Spinlet que está actualmente viendo en sus redes sociales, blogs, u otros sitios Web, puntee en **Share It (Compártalo)** en la esquina superior derecha del Spinlet. Seleccione Post (Publicarlo) y puntee en el icono de la página de la red social o blog en el cual desea publicar el widget. Inicie sesión en su cuenta de red social o blog y siga los pasos.

Otra forma de compartir los Spinlets es a través del correo electrónico. Puntee en **Share It (Compártalo)** en la esquina superior derecha del Spinlet, seleccione Enviarlo y escriba su nombre y la dirección de correo electrónico de su amigo.

Nota: Fuhu, Spinlets, Spinlet, urFooz, Fooz Avatars, Fooz Creator, Fooz Card y Fooz World son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Fuhu, Inc. en los EE.UU. y/u otros países.

Rastreador GPS

El rastreador GPS determinará la ubicación exacta del dispositivo a intervalos regulares.

El rastreador proporciona la siguiente información:

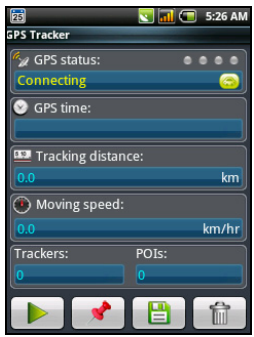

- Hora GPS
- Distancia de rastreo
- Velocidad de desplazamiento
- Rastreadores
- POIs

Puede empezar a rastrear su ubicación punteando en . Además, puede pausar, marcar un punto de interés () y guardar su progreso punteando en el disquete.

Si puntea en **menú** obtiene una configuración adicional:

- Formato del archivo guardado
- Guardar en ruta
- Ocultar
- Modo (ajustar los intervalos de recopilación de datos)
  - A pie – intervalos de 6 segundos
  - Bicicleta – intervalos de 4 segundos
  - Automóvil – intervalos de 2 segundos

Radio FM

La radio FM le permite escuchar sus emisoras favoritos mientras está de viaje. Los auriculares deben insertarse en el conector de 3,5 mm, ya que funciona como una antena.

Puede acceder a la radio punteando en **Radio** desde la ficha Aplicaciones. Una vez abierta la aplicación, encienda la radio punteando en **Menú** y **Encender**. Ahora puede salir de la aplicación de radio y utilizar otras funciones del smartphone y escuchar su emisora.

Para apagar la radio, regrese a la aplicación de la radio y puntee en **Menú** y **Apagar**.

Otras funciones disponibles a través del menú son:

- Silenciar
- Definir frecuencia
- Explorar
- Guardar
- Encender altavoces
- RDS
- Lista de emisoras
- Enviar información de emisoras

Administrar aplicaciones

¡Atención! Compruebe que la fuente del programa que instale sea seguro. Si no está seguro de la fuente, no instale el programa. La instalación de programas de fuentes desconocidos aumenta el riesgo de ataques de virus y el robo el datos personales y privados.

Puede quitar programas instalados en su smartphone para liberar memoria de almacenamiento. Abra la ficha Aplicaciones y vaya a **Configuración** > **Aplicaciones**.

Aquí podrá permitir que se instalen programas de **Fuentes desconocidas** y podrá **Administrar aplicaciones**.

¡Atención! Deberá únicamente quitar programas si está familiarizado con el sistema operativo Android.

Reiniciar su smartphone

Puede que tenga que reiniciar el dispositivo si su smartphone deja de responder cuando se presionan los botones o se puntea en la pantalla.

Nota: Antes de reiniciarlo, asegúrese de que su smartphone no esté bloqueado. Pulse cualquier tecla o puntee en la pantalla para ver si el teléfono responde.

Arranque limpio

¡Atención! Solamente debe realizar un arranque limpio cuando ninguna de las opciones de reinicio han logrado devolver el estado de funcionamiento normal a su smartphone.

Un arranque limpio restablecerá su smartphone a sus valores predeterminados de fábrica.

¡Atención! Esta operación borrará la información personal, todos los contactos almacenados en su teléfono y todos los programas instalados.

1. Abra la ficha Aplicaciones y vaya a **Configuración** > **Tarjeta SD y almacenamiento del teléfono** > **Restablecer datos de fábrica.**
2. En la pantalla Restablecer datos de fábrica, puntee en **Restablecer teléfono** y después en **Borrar todo**.

Apéndice

Preguntas más frecuentes y solución de problemas

En esta sección se incluyen las preguntas más frecuentes que pueden surgir durante el uso de su smartphone y se proporcionan respuestas y soluciones a dichas preguntas.

Aspecto	Pregunta	Resp.
Audio	¿Por qué el dispositivo no emite sonido?	Si los auriculares están enchufados al dispositivo, el altavoz se desactiva automáticamente. Desconecte los auriculares. Compruebe que la configuración del volumen del dispositivo no tenga desactivado el sonido. Compruebe que el control de volumen no esté establecido en su nivel más bajo.
Ficheros multimedia	¿Por qué no puedo ver mis ficheros de imagen?	Puede estar intentando ver una imagen que no se admite. Consulte la sección **"Multimedia" en la página 63** para obtener más información.
	¿Por qué no puedo ver mis ficheros de vídeo?	Puede estar intentando ver un vídeo que no se admite. Consulte la sección **"Multimedia" en la página 63** para obtener más información.
	¿Por qué no puedo reproducir mis fichero de música?	Puede estar intentando reproducir un fichero que no se admite. Consulte la sección **"Multimedia" en la página 63** para obtener más información.

Aspecto	Pregunta	Resp.
Información y rendimiento del sistema	¿Cómo compruebo la versión del sistema operativo del dispositivo?	Puntee en **Menú** > **Configuración** > **Acerca del teléfono** para revisar la versión del sistema operativo (número de kernel o build) y otra información del software o hardware.
Energía	No puedo encender el dispositivo.	La Alimentación de la batería puede estar agotada. Recargue el dispositivo. Consulte la sección **"Carga de la batería" en la página 13** para obtener más información.
Calor	El teléfono se calienta durante la carga o al realizar llamadas de larga duración.	Es normal que el teléfono se caliente durante la carga. Tras la carga, recuperará su temperatura normal. También es normal que el teléfono se caliente durante periodos de uso prolongados, como al ver un vídeo o durante conversaciones telefónicas largas. Todos los teléfonos Acer han sido probados antes de salir de fábrica.

Otras fuentes de ayuda

Para encontrar información acerca de:	Consulte:
Programas sobre su smartphone y aplicaciones adicionales que se pueden instalar en su smartphone	Esta Guía del usuario. Incluida en el CD que acompaña al smartphone, se proporciona referencia en línea para utilizar su smartphone.
Información actualizada relacionada con su smartphone	**www.acer.com/**
Preguntas sobre servicio técnico	**www.acer.com/support/**

Especificaciones

Rendimiento

- STE PNX6715, 416 MHz
- Memoria del sistema:
  - 256 MB de memoria SDRAM
  - 256 MB de memoria ROM flash
- Sistema operativo de Google Android

Pantalla

- 2,8" QVGA TFT, resistente panel táctil
- Resolución 320 x 240
- Compatibilidad con 65K de colores

Multimedia

- Salida estéreo con calidad de CD
- Altavoz mono de 0,5 W (máximo)
- Micrófono omnidireccional
- Formatos admitidos

Tipo	Formatos
Reproducción de audio	MP3, AAC, AMR
Tono de timbre	MP3, MIDI, DLS, iMelody, WAVE
Grabación de vídeo	3GP, MPEG-4, H.263
Reproducción de vídeo	3GP, MPEG-4, H.263 y H.264

Conector USB

- Conector USB micro de 10 patillas
- Esclavo USB
- Entrada de alimentación de CC (5 V, 1 A)

Conectividad

- Bluetooth 2.0+EDR
- GSM 850/900/1800/1900
- UMTS 900/2100
- HSDPA/EDGE/GPRS

Cámara

- EDOF de 3 megapíxeles

Expansión

- Tarjeta de memoria microSD (hasta 32 GB)

Batería

- Batería de iones de litio, recargable y de 1500 mAh (sustituible)

Nota: La duración de la batería dependerá del consumo de Alimentación que, a su vez, depende del uso de los recursos del sistema. Por ejemplo, el uso constante de la retroiluminación o el uso de aplicaciones que requieren mucha Alimentación acortará la vida de la batería entre recargas.

Dimensiones

Altura	103,5 mm
Ancho	54 mm
Grosor	13,4 mm
Peso	< 105 g (con batería)

Advertencias y precauciones

- No use este producto cerca del agua.
- No coloque este producto en locales inestables como carritos, soportes o mesas. El producto podría caerse y sufrir graves daños.
- Nunca introduzca objetos de cualquier tipo a través de las ranuras pues podrían tocar en puntos de tensión peligrosos o cortocircuitar piezas que podrían resultar en incendio o descarga eléctrica. Nunca eche líquido de cualquier tipo al producto.
- Para evitar que se produzcan daños en los componentes internos y fugas en la batería, no coloque el producto sobre una superficie vibratoria.
- No utilice nunca este producto cuando realice actividades deportivas, ejercicio o en cualquier entorno con vibraciones, ya que se pueden provocar cortocircuitos o daños, e incluso puede haber riesgo de explosión para la batería.

Preste ATENCIÓN cuando escuche música

Siga estas instrucciones, recomendadas por expertos en audición, para proteger sus oídos.

- Suba el volumen de forma gradual hasta que pueda oír clara y cómodamente.
- No suba el nivel del volumen cuando sus oídos no se hayan ajustado a ese nivel.
- No escuche música a un volumen alto durante largos prolongados de tiempo.
- No suba el volumen para no oír un entorno ruidoso.
- Reduzca el volumen si no puede escuchar a la gente que habla a su alrededor.

Información relacionada con la batería

Este producto contiene una batería de iones de litio. No la utilice en un entorno húmedo, mojado y/o corrosivo.
No ponga, almacene o deje su producto cerca de una fuente de calor, en una ubicación con temperatura elevada, donde le incida directamente la luz del sol, en un horno de microondas o en un contenedor presurizado, y no lo exponga a temperaturas superiores a 60°C (140°F). Si no sigue estas instrucciones, la batería puede perder ácido, calentarse, explotar o inflamarse y causar lesiones y/o daños. No desmonte, abra ni modifique la batería. Si la batería tiene fugas y usted entra en contacto con los fluidos derramados, lávese a fondo con agua y acuda inmediatamente al médico. Por motivos de seguridad y para prolongar la vida útil de la batería, la carga de la misma no debe realizarse a temperaturas bajas (por debajo de 0°C/32°F) o altas (por encima de 40°C/104°F).

El rendimiento óptimo de una batería nueva no se alcanza hasta que no se realizan dos o tres ciclos de carga y descarga completos. La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero al final se irá agotando. Cuando resulte evidente que los tiempos de conversación y espera son más cortos de lo normal, adquiera una batería nueva. Utilice únicamente baterías aprobadas por Acer, y recargue su batería exclusivamente con cargadores aprobados por Acer y específicos para este dispositivo.

Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no lo utilice. No deje una batería completamente cargada conectada al cargador de CA, ya que la sobrecarga puede acortar su período de vida útil. Si no se utiliza, una batería completamente cargada se descargará con el paso del tiempo. Si la batería está completamente descargada, pueden pasar varios minutos antes de que el indicador de carga aparezca en la pantalla o antes de que se pueda realizar cualquier llamada.

Utilice la batería sólo para el fin para el que ha sido fabricada. No use nunca un cargador o una batería que estén dañados.

No cortocircuite la batería. Se puede producir un cortocircuito accidental si un objeto metálico, como una moneda, clip o bolígrafo, conecta directamente los terminales positivo (+) y negativo (-) de la batería. (Los terminales son unas tiras metálicas situadas en la batería.) Esto puede ocurrir, por ejemplo, si se lleva una batería de repuesto en el bolsillo o en el bolso. Si se produce un cortocircuito en los terminales, se puede dañar la batería o el objeto que ha entrado en contacto con los terminales.

Si deja la batería en lugares con temperaturas extremas (altas y bajas), como en un vehículo cerrado en verano o invierno, la capacidad y el período de vida útil de la misma se reducirán. Intente siempre mantener la batería entre 15°C y 25°C (59°F y 77°F). Es posible que un dispositivo con una batería fría o caliente no funcione temporalmente, incluso cuando la batería esté totalmente cargada. El rendimiento de la batería se ve especialmente limitado con temperaturas por debajo del nivel de congelación.

No arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar. Las baterías también pueden explotar si resultan dañadas. Deshágase de las baterías respetando el reglamento local. Recíclelas siempre que sea posible. No arroje las baterías a la basura doméstica.

Sustitución de la batería

Su smartphone utiliza baterías de litio. Sustituya la batería por una del mismo tipo que la suministrada con el producto. El uso de otra batería puede comportar riego de incendio o explosión.

¡Atención! Las baterías pueden explotar si no se manipulan de forma apropiada. No desmonte ni tire las baterías al fuego. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. Siga las normativas locales al desechar las baterías agotadas.

Información adicional de seguridad

Su dispositivo y componentes pueden contener piezas pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de los niños pequeños.

Ambiente de utilización

¡Atención! Por razones de seguridad, apague todos los dispositivos inalámbricos o transmisores de radio cuando utilice su smartphone en las siguientes condiciones. Estos dispositivos pueden incluir, pero no limitarse a: red LAN inalámbrica (WLAN), Bluetooth y/o 3G.

Recuerde seguir todas las normativas especiales vigentes en la zona, y desconectar siempre su dispositivo cuando se prohíba su uso o cuando pueda provocar interferencias o un peligro. Sólo utilice el dispositivo en las posiciones normales de uso. No tape la antena con metal y coloque el dispositivo a la distancia arriba indicada de su cuerpo. Con objeto de transmitir correctamente los mensajes o archivos de datos, este dispositivo exige una conexión con la red de calidad óptima. En determinados casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede retardarse hasta que tal conexión esté disponible. Asegúrese seguir las instrucciones de distancia mencionadas hasta la finalización de la transmisión. Las piezas del dispositivo son magnéticas. Los materiales metálicos pueden atraer al dispositivo y las personas con audífonos no deberían sostener el dispositivo cerca del oído.

No ponga tarjetas de crédito u otra media de almacenamiento magnético cerca del dispositivo porque se puede borrar la información almacenada en ésos.

Dispositivos médicos

La utilización de dispositivos de transmisión de radio, como teléfonos inalámbricos, puede interferir con la funcionalidad de dispositivos médicos sin la protección adecuada. Contacto con un facultativo o el fabricante del dispositivo médico para determinar si están indebidamente protegidos de la energía RF externa o en caso de duda. Apague su teléfono en centros de salud cuando en dichos lugares se expongan normativas que le obliguen a apagarlo. Los hospitales y las instalaciones sanitarias utilizan dispositivos que podrían ser sensibles a las transmisiones RF externas.

Marcapasos. Los fabricantes de marcapasos recomiendan una separación mínima de 15,3 centímetros (6 pulgadas) entre los dispositivos inalámbricos y un marcapasos con el fin de evitar una potencial interferencia con éste. Estas recomendaciones coinciden con investigaciones independientes y con las recomendaciones de Investigación de Tecnología Inalámbrica (Wireless Technology Research). Las personas con marcapasos deberán tener en cuenta lo siguiente:

- Mantener siempre el dispositivo a más de 15,3 centímetros (6 pulgadas) del marcapasos.
- No transportar el dispositivo cerca del marcapasos cuando aquél se encuentre encendido. Si sospecha que está ocurriendo una interferencia, apague el dispositivo y muévalo.

Aparatos de audición Algunos dispositivos digitales inalámbricos pueden interferir con ciertos tipos de aparatos de audición. En caso de interferencias, consulte con su proveedor de servicios.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar inadecuadamente a los sistemas electrónicos mal instalados o indebidamente protegidos en vehículos a motor, tales como sistemas de inyección electrónica, sistemas de frenado antibloqueo o antideslizamiento, sistemas electrónicos de control de la velocidad y sistemas de air bag. Para más información, consulte al fabricante, o a su representante, del vehículo o de cualquier equipo que se haya incorporado. Sólo personal de servicio cualificado deberá reparar el dispositivo o instalarlo en un vehículo. Una instalación o servicio incorrectos pueden resultar peligrosos e invalidad cualesquiera garantías vigentes con el dispositivo. Compruebe regularmente que todo el equipo inalámbrico de su vehículo esté instalado y funcionando correctamente. No guarde ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que el dispositivo, sus piezas o complementos. Para vehículos equipados con un air bag, recuerde que los ari bags se despliegan con gran fuerza. No coloque objetos, incluyendo equipos inalámbricos instalados o portátiles en la parte que hay sobre el airbag o en la zona de despliegue del airbag. Si el equipamiento inalámbrico en el vehículo no está adecuadamente instalado y el airbag se infla, pueden ocurrir y causar serias lesiones. Está prohibido el uso del dispositivo durante un vuelo. Apague el teléfono antes de entrar en el avión. El uso de teledispositivos inalámbricos en un vuelo puede ser peligroso para el funcionamiento del avión, interrumpir la red telefónica inalámbrica y resultar ilegal.

Entornos potencialmente explosivos

Desconecte el dispositivo en áreas donde puedan producirse explosiones, y obedezca todas las señales e instrucciones. Se consideran atmósferas potencialmente explosivas aquellas zonas en las que normalmente le indicarían que debe apagar el motor del vehículo. Las chispas en estas áreas podrían causar una explosión o fuego que acarrease lesiones personales e incluso la muerte. Desconecte el dispositivo en puntos de repostaje, como por ejemplo, junto a las bombas de combustible de las estaciones de servicio. Tenga en cuenta las restricciones en el uso de equipos de radio en las gasolineras, zonas de almacenamiento y distribución, plantas químicas o lugares en los que se lleven a cabo detonaciones. Las zonas con una atmósfera en la que se pueda producir una explosión suelen estar claramente marcadas, aunque no siempre es así. Éstas incluyen la bajo cubierta de los barcos, las instalaciones de transporte o almacenamiento de productos químicos, los vehículos que utilizan gas licuado del petróleo (como propano o butano) y las zonas en las que el aire contiene sustancias químicas o partículas como grano, polvo o polvos metálicos.

Siga todas las restricciones. No utilice el dispositivo donde haya voladuras en curso.

Llamadas de emergencia

Importante: Los teléfonos inalámbricos, incluido este dispositivo, funcionan utilizando señales de radio, redes inalámbricas, redes terrestres y funciones programadas por el usuario. Por este motivo, no se pueden garantizar las conexiones en todas las condiciones. Nunca debe confiar únicamente en ningún dispositivo inalámbrico para realizar comunicaciones vitales, como por ejemplo en caso de emergencias médicas.

Si hay algunas funciones en uso, puede que tenga que desactivarlas primero para poder realizar una llamada de emergencia. Consulte esta guía o al proveedor del servicio para obtener más información.

Cuando realice una llamada de emergencia, proporcione toda la información necesaria de forma tan precisa como sea posible. El dispositivo inalámbrico puede ser el único medio de comunicación en una situación de accidente. No finalice la llamada hasta que le den permiso para hacerlo.

Información relacionada con el desecho y reciclaje del dispositivo

No arroje este dispositivo electrónico a la basura cuando no funcione.
Para minimizar la contaminación y garantizar una protección óptima del medio ambiente global, recíclelo. Para obtener más información sobre la normativa de Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE, Waste from Electrical and Electronics Equipment), visite la página Web **www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm**.

Advertencia sobre el mercurio

Para productos electrónicos o proyectores que contienen un monitor o pantalla LCD/CRT:
Las lámparas de este producto contienen mercurio, por lo que se deben reciclar o desechar de conformidad con la legislación federal, estatal o local. Si desea obtener más información, póngase en contacto con Electronic Industries Alliance en el sitio web **www.eiae.org**. Si desea obtener información sobre el desecho específico de las lámparas, visite **www.lamprecycle.org**.

Mantenimiento de su smartphone

1. **Tenga cuidado** para no arañar la pantalla de su smartphone. Mantenga la pantalla limpia. Al trabajar con su smartphone, use su dedo o su uña. No utilice nunca un bolígrafo o lápiz real ni ningún otro objeto afilado en la superficie de la pantalla.
2. **NO** exponga su smartphone a la lluvia o humedad. No deje que el agua entre en los circuitos a través de los botones del panel frontal ni de las ranuras de expansión. En general, trate su smartphone de igual modo que si fuera un móvil o cualquier otro pequeño dispositivo electrónico.
3. **Tenga cuidado** para no dejar caer su smartphone o protéjalo de cualquier impacto fuerte. No coloque su smartphone en sus bolsillos traseros.
4. **NO** exponga su smartphone a temperaturas extremas. Por ejemplo, no deje su smartphone en el salpicadero de un vehículo en un día caluroso o cuando las temperaturas sean inferiores a 0°C. Manténgalo también alejado de calefactores y otras fuentes de calor.

5. **NO** utilice ni almacene su smartphone en lugares con polvo, húmedos o mojados.
6. **Utilice** un paño suave y húmedo para limpiar su smartphone. Si la superficie de la pantalla se ensucia, límpiela con un paño suave humedecido con una solución diluida para limpiar ventanas.
7. **NO** ejerza una presión excesiva en la pantalla para no romperla.

Normativas de seguridad

De conformidad con la certificación reguladora rusa.

Declaración de píxeles de LCD

La unidad LCD se crea con técnicas de fabricación de alta precisión. No obstante, algunos píxeles pueden fallar ocasionalmente o aparecer como puntos rojos o negros. Esto no afecta a la imagen grabada y no supone una avería.

Información sobre certificados (SAR)

Este dispositivo cumple los requisitos de la Unión Europea (1999/519/EC) relacionados con la limitación de la exposición del público general a campos electromagnéticos en lo que se refiere a la protección de la salud.

Los límites son parte de amplias recomendaciones para la protección del público general. Estas recomendaciones han sido desarrolladas y comprobadas por organizaciones científicas independientes a través de frecuentes y minuciosas evaluaciones de estudios científicos. Para garantizar la

seguridad de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud, los límites incluyen un margen amplio de seguridad.

Antes de poder poner dispositivos de radio en circulación, se debe confirmar que cumplen las leyes y límites europeos; solamente entonces se podrá aplicar el símbolo CE.

La unidad de medida del límite recomendado del Consejo europeo para móviles es la "Tasa de absorción específica" (SAR). El límite SAR es de 2,0 W/kg, con un promedio de 10 g de tejido corporal. Cumple los requisitos de la Comisión internacional sobre protección contra radiación no ionizante (ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) y se incluyó en la Norma europea EN 50360 para dispositivos de radio móviles. La resolución de SAR para móviles está en línea con el Estándar Europeo EN 62209-1. El valor máximo de SAR se calcula en el nivel de salida más alto en todas las bandas de frecuencia en el móvil. Durante el uso, el nivel SAR real normalmente es muy inferior al valor máximo porque el móvil funciona en niveles de salida distintos. Solamente transmite con tanta intensidad de salida como se necesite para alcanzar la red. En general se aplica lo siguiente: Cuanto más cerca se encuentre de una estación base, menor será la salida de transmisión del móvil. El nivel SAR probado de este dispositivo es como sigue:

CE	NCC
Cabeza (W/kg 10g)	Cuerpo (W/kg 10g)
0,715	0,59

Advertencia de la NCC

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能

低功率射頻電機之使用不得影響飛航影響安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用

前項合法通信，指一電信法規定作業之無線電通信低功率射頻電機需忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾，減少電磁波影響，請妥適使用

Advertencia de batería de ión Litio

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.

ATTENTION ! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

CE 0682!

Acer Incorporated

Date: January 27, 2010

Declaration of Conformity

We, Acer Incorporated,
of 8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan
Declare under sole responsibility that the product:

Model: E110
Description: Smart HandHeld

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/ or other normative documents:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 301 908-1/ -2 V3.2.1
- EN 300 440-1 V1.4.1/ EN300 440-2 V1.2.1
- EN 301 489-1 V1.8.1/ -3 V1.4.1/ -7 V1.3.1/ -17 V1.3.2/ -24 V.1.4.1
- EN 55022:2006/A1:2007 Class B; EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
- EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006; EN 55020:2007
- EN 60950-1: 2006+A11:2009
- EN 50332-1:2000/ -2: 2003
- EN 50360:2001/ EN 62209-1:2006/ EN62311:2008/ OET65C

We hereby declare that the above named product is in conformance to all the essential requirements of the R&TTE Directive (99/5/EC) issued by the Commission of the European Community.
The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex [IV] of directive 1999/5/EC has been followed related to Articles

- R&TTE Article 3.1 (a) Health and Safety
- R&TTE Article 3.1 (b) EMC
- R&TTE Article 3.2 Spectrum Usage

with the involvement of the following Notified Body:
CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 – 10 66117 Saarbruecken
Identification mark: **0682** (Notified Body) **CE**
The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:

Acer Incorporated
8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan
Authorized Person:



Name: Harriot S.L. Lee

A

Administrar su calendario 45
altavoz 24
ayuda
  fuentes 62

B

batería
  carga 13
  información 64
Bluetooth
  conexiones 40

C

cámara
  formatos admitidos 36
  grabar un vídeo 36
  hacer una foto 35
  iconos e indicadores 33
  información 64
conectividad 64
Conector USB 63
Configuración de las alarmas .. 42
contactos
  agregar y editar 44
  llamar a un contacto 22
correo electrónico 31

E

encender la unidad 15
especificaciones 62

I

Indicadores LED 11

L

llamadas 22
  finalizar 24
  opciones en pantalla 23
  responder 23
llamadas de conferencia 25
llamadas de voz
  la pantalla de llamadas de voz . 23

M

Mensajes MMS 29
Módem compartido 48

N

normativas de seguridad 65
números internacionales 23

P

pantalla 63
Preguntas Frecuentes (FAQ) 61

R

Radio FM 57
Rastreador GPS 56
redes sociales 49
rendimiento 63
resolución de problemas 61

S

spinlets 52

T

teclado en pantalla 16
teléfono
  conexiones 39

U

urFooz 49

V

vistas
  izquierda 11
Volumen
  ajustar 56